


MONTAGEPLAN

für Zahnrad beim Netzpfeosten Joseph




2x Kreuzschrauben herausdrehen um Deckel zu entfernen

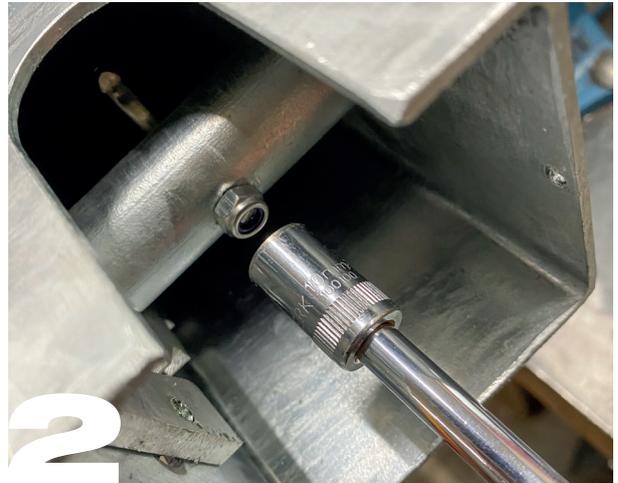

Mutter wegdrehen



Haken rausziehen

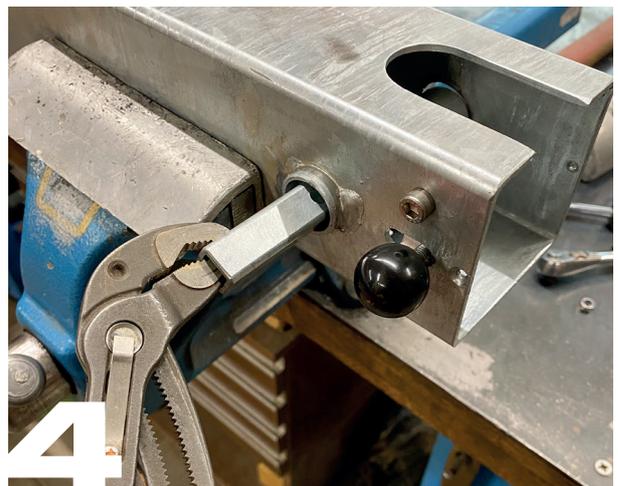

Vierkantrrohr rausziehen



Gebohrtes Rohr mit Loch rausziehen



Zahnrad wechseln

In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen (Punkt 6-1)